


DOGE EV VOCALE

N.B. Per aprire la sirena è necessario spingere verso il basso e contemporaneamente verso l'esterno la calotta del lampeggiante e svitare la vite.

Connessioni

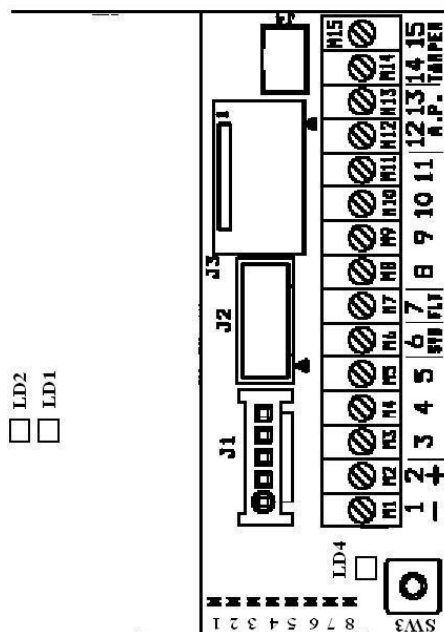

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 1 - | Negativo di alimentazione |
| 2 + | Positivo di alimentazione 13,8 Vdc |
| 3 | Ingresso 1 (solo suono) |
| 4 | Ingresso 2 |
| 5 | Ingresso 3 |
| 6 | Morsetto di sincronismo |
| 7 | Uscita open collector anomalia |
| 9 | Ingresso reset/blocco |
| 10 | Ingresso on/off |

La sirena ha 3 ingressi di comando che avviano una riproduzione sonora prestabilita, che può essere un messaggio vocale e/o una sirena modulata. Il comando 1 determina solo l'emissione di un tono di sirena. I comandi 2 e 3 generano un messaggio vocale e/o un tono di sirena. Quando più ingressi di allarme sono attivi contemporaneamente, ha la priorità quello attivato per ultimo.

Configurazione

Per la programmazione esistono 5 menù di programmazione in cui si posso programmare le seguenti funzioni:

Menù 1 (led LD2 acceso): Messaggio, segnalazione stato impianto e impostazione ingresso reset/blocco

Menù 2 (led LD1 acceso): Configurazione ingressi

Menù 3 (led LD1 e LD2 accesi): Volume, temporizzazione, conteggio allarmi giornalieri, funzione lampeggiante

Menù 4 (LD1 e LD2 lampeggianti): Tipo riproduzione e tipo di comando degli ingressi 2 e 3

Menù 5 (Led da 1 a 8 lampeggianti): Ripristino configurazione da fabbrica

Premendo SW3 si seleziona il menù, successivamente al quinto menù oppure dopo 60 secondi si esce dalla configurazione. Una volta individuato il menù desiderato premere e mantenere premuto il pulsante SW3 fino allo spegnimento del LED LD4 verde, a questo punto il led 1 rosso inizia a lampeggiare. Per selezionare il led di configurazione desiderato (da 1 a 8) premere brevemente il pulsante SW3 e per modificare lo stato del led selezionato premere il pulsante SW3 fino al lampeggio del led LD4 verde. Al rilascio del pulsante durante il lampeggio viene variato lo stato del led selezionato. Per confermare ed uscire dalla programmazione tenere premuto il pulsante SW3 fino allo spegnimento del led LD4 verde.

Messaggio ingresso 2 e 3

Per la configurazione del messaggio dell'ingresso 2 e 3 entrare nel menù 1 quindi per cambiare il tipo di messaggio impostato cambiare lo stato dei led 1,2 e 3 per l'ingresso 1 e 4,5 e 6 per l'ingresso 3 come da tabella seguente

Ingresso 2 Stato Led 1 Stato led 2 Stato led 3			Messaggio
Ingresso 3 Stato Led 4 Stato led 5 Stato led 6			
Spento	Spento	Spento	ATTENZIONE –ATTENZIONE!! <i>E' stato segnalato un allarme incendio in questa area. Seguire le procedure di emergenza indicate.</i>
Ingresso 2			ATTENZIONE –ATTENZIONE!! <i>Vietato entrare in questa area spegnimento automatico attivato</i>
Acceso	Spento	Spento	
Ingresso 3			ATTENZIONE –ATTENZIONE!! <i>E' stato segnalato un allarme incendio in questa area. Evacuare il locale seguendo i percorsi indicati. Non utilizzare ascensori.</i>
Spento	Acceso	Spento	
Acceso	Acceso	Spento	ATTENZIONE –ATTENZIONE!! <i>E' stato segnalato un allarme incendio in questa area. Vietato entrare.</i>
Spento	Spento	Acceso	ATTENZIONE –ATTENZIONE!! <i>E' stato segnalato un allarme per presenza di gas in questa area. Seguire le procedure di emergenza indicate.</i>
Acceso	Spento	Acceso	MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE – MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE <i>There has been a fire reported in this building. Please follow the indicated emergency procedures.</i>
Spento	Acceso	Acceso	MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE – MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE <i>There has been a fire reported in this area. Please leave this area by the nearest exit or exit stairway. Do not use elevators.</i>
Acceso	Acceso	Acceso	MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE – MAY I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE <i>Do not entry in this area automatic extinguishing system activated</i>

Segnalazione stato impianto

Per la configurazione della segnalazione dell'attivazione impianto istantanea o permanente entrare nel menù 1 quindi selezionare il led 7 e impostarlo come da tabella seguente:

Stato Led 7	Led stato impianto
Spento	Non attiva 2 led di permanenza stato impianto
Acceso	Attiva 2 led di permanenza stato impianto

Ingresso reset/blocco (morsetto 9)

Per la configurazione dell'ingresso reset/blocco entrare nel menù 1 quindi impostare lo stato del led 8 come da tabella seguente:

Stato Led 8	Funzione ingresso
Spento	Funzione reset
Acceso	Funzione blocco speaker

Polarità ingresso 1

Per la configurazione della polarità dell'ingresso 1 entrare nel menù 2 quindi impostare lo stato del led 1 come da tabella seguente:

Stato Led 1	Livello attivazione ingresso 1
Spento	Negativo
Acceso	Positivo

Tipo di comando per attivazione ingresso 1

Per la configurazione del tipo di comando per l' attivazione dell'ingresso 1 entrare nel menù 2 quindi impostare lo stato del led 2 come da tabella seguente:

Stato Led 2	Tipo di comando per attivazione ingresso 1
Spento	A mancare
Acceso	A dare

Polarità ingressi 2 e 3

Per la configurazione della polarità degli ingressi 2 e 3 entrare nel menù 2 quindi impostare lo stato del led 3 come da tabella seguente:

Stato Led 3	Polarità ingressi 2 e 3
Spento	Negativo
Acceso	Positivo

Tipo di comando per attivazione ingressi 2 e 3

Per la configurazione del tipo di comando per l'attivazione degli ingressi 2 e 3 entrare nel menù 2 quindi impostare lo stato del led 4 come da tabella seguente:

Stato Led 4	Tipo di comando per attivazione ingressi 2 e 3
Spento	A mancare
Acceso	A dare

Polarità ingressi on/off – reset/blocco

Per la configurazione del livello di attivazione degli ingressi di on/off e reset/blocco entrare nel menù 2 quindi impostare lo stato del led 5 come da tabella seguente:

Stato Led 5	Polarità ingressi on/off – reset/blocco
Spento	Negativo
Acceso	Positivo

Tipo di comando per attivazione ingressi on/off – reset/blocco

Per la configurazione del tipo di comando per l'attivazione degli ingressi on/off e reset/blocco entrare nel menù 2 quindi impostare lo stato del led 6 come da tabella seguente:

Stato Led 6	Tipo di comando per attivazione ingressi on/off e reset/blocco
Spento	A mancare
Acceso	A dare

Volume

Per la configurazione del volume entrare nel menù 3 quindi impostare i led 1 e 2 in funzione del volume desiderato come da tabella seguente:

Stato Led 1	Stato led 2	Volume
Spento	Spento	Livello 1 (suono basso)
Acceso	Spento	Livello 2

Stato Led 1	Stato led 2	Volume
Spento	Acceso	Livello 3
Acceso	Acceso	Livello 4 (suono alto)

Temporizzazione

Per la configurazione della temporizzazione entrare nel menù 3 quindi impostare lo stato dei led 3 e 4 come da tabella seguente:

Stato Led 3	Stato led 4	Temporizzazione
Spento	Spento	3 minuti
Acceso	Spento	5 minuti

Stato Led 3	Stato led 4	Temporizzazione
Spento	Acceso	10 minuti
Acceso	Acceso	infinito

Conteggio allarmi giornalieri

Per la configurazione del numero di allarmi giornalieri entrare nel menù 3 quindi impostare lo stato del led 5 come da tabella seguente:

Stato Led 5	Numero Allarmi giornalieri (contati se maggiori di 30")
Spento	Allarmi infiniti
Acceso	Limitazione a 4 allarmi giornalieri

Opzione lampeggiante

Per la configurazione del funzionamento del lampeggiante entrare nel menù 3 quindi impostare i led 7 e 8 in funzione del funzionamento desiderato come da tabella seguente:

Stato Led 7	Stato led 8	Funzionamento lampeggiante
Spento	Spento	Parte con il comando e si spegne con il comando
Acceso	Spento	Parte con il comando e si spegne con la sirena
Spento	Acceso	Parte con il comando e si spegne con il reset
Acceso	Acceso	Parte con il reset e si spegne con il reset

Tipo riproduzione ingresso 2

Per la configurazione del tipo di riproduzione dell'ingresso 2 entrare nel menù 4 quindi impostare i led 1 e 2 come da tabella seguente:

Stato Led 1	Stato led 2	Tipo di segnalazione
Spento	Spento	Solo parlato
Acceso	Spento	Solo sirena
Spento	Acceso	Alternato parlato/sirena
Acceso	Acceso	Alternato sirena/parlato

Tipo riproduzione ingresso 3

Per la configurazione del tipo di riproduzione dell'ingresso 3 entrare nel menù 4 quindi impostare i led 3 e 4 come da tabella seguente:

Stato Led 3	Stato led 4	Tipo di segnalazione
Spento	Spento	Solo parlato
Acceso	Spento	Solo sirena
Spento	Acceso	Alternato parlato/sirena
Acceso	Acceso	Alternato sirena/parlato

**NB: In corsivo la
configurazione da fabbrica**



Suoni

Nei tre ingressi sono configurati i seguenti suoni:

Ingresso 1	Impulsato 970
Ingresso 2	Bitonale 800-970
Ingresso 3	Monotonale 970

Tipo di comando sugli ingressi 2 e 3

Per configurare il tipo di comando sugli ingressi 2 e 3 entrare nel menu 4 quindi impostare il LED 8 come da tabella.

Stato led 8	Tipo comando sugli ingressi 2 e 3
Spento	La riproduzione del messaggio/suono è completa ad ogni impulso dell'ingresso
Acceso	La riproduzione del messaggio/suono segue lo stato dell'ingresso

Configurazione di fabbrica

Per tornare alla configurazione di fabbrica entrare nel menu 5 quindi tenere premuto SW3 fino allo spegnimento del led LD4 VERDE. Scollegare la batteria e togliere l'alimentazione.

Ingresso sincronismo

Nel caso vengano installati più sirene nello stesso ambiente e ci sia la necessità di sincronizzarle collegare assieme il morsetto 6 SYN delle varie sirene.

Segnalazione anomalie

La sirena è gestita da un microprocessore in grado di controllare la ricarica e la batteria, in caso di anomalia si attiva l'uscita 7, il led LD1 si accende fisso e LD2 inizia a lampeggiare segnalando le seguenti anomalie:

Anomalia	Led LD2
Speaker interrotto	1
Assenza ricarica	2
Batteria scollegata	3
Batteria bassa (soglia di riferimento sotto gli 11 Vdc)	4
Batteria insufficiente (soglia di riferimento sotto i 10 Vdc)	5

Via del Lavoro, 10-30030 Salzano (VE)
Tel. (+39) 041 5740374 – Fax (+39) 041 5740388 Sito Web
www.venitem.com E-mail info@venitem.com