

Videocitofonia Nuovi Moduli

Come funzionano e come impostare i nuovi moduli DEE



DISPOSITIVI

DEE118A




Modulo indirizzabile con 8 ingressi.
Utilizzabile per collegare una pulsantiera
esistente a una postazione esterna VTO.

DEE111R



Modulo indirizzabile con 1 uscita relè.
Utilizzabile per gestire qualsiasi tipologia
di carico grazie al relè da 230V/10A.

CONNESSIONE

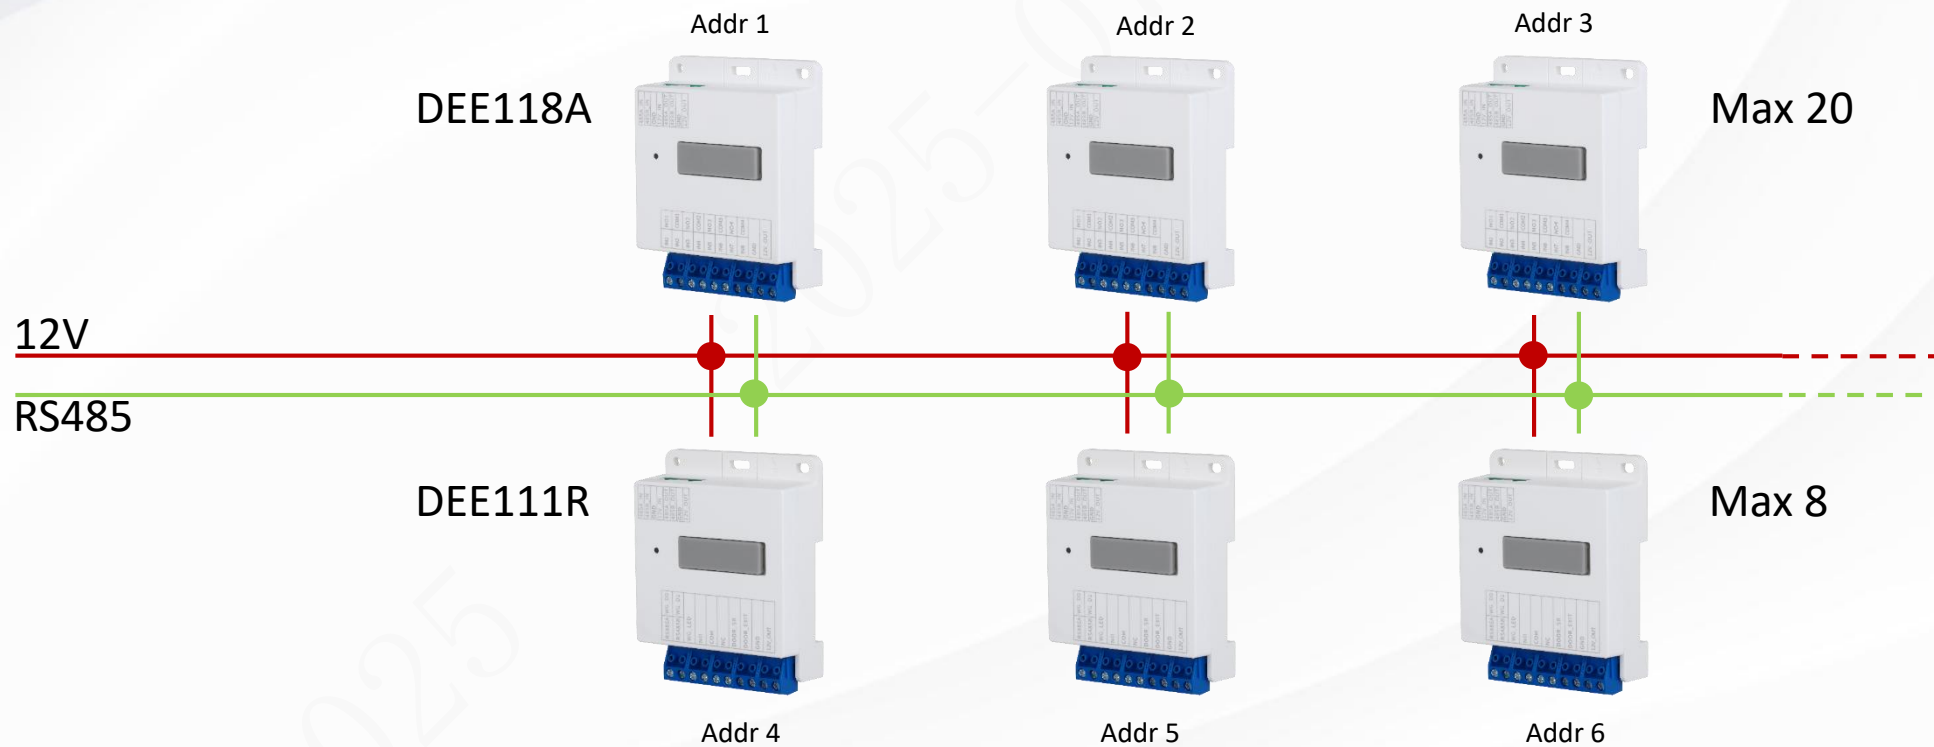

Attenzione che:
VTO IP – 12Vout 600mA (7,2W)
DEE111R – Max 1W
DEE118A – Max 1W
(Aggiungere alimentazione 12V separata)

COMPATIBILITÀ

Posti interni IP/Bifilari compatibili:

- VTH542xH
- VTH86xxKMS
- VTH262xG

[DOWNLOAD FIRMWARE](#)



Posti esterni IP/Bifilari compatibili:

- VTO331xQ
- VTO2202F-P-S3
- VTO4202F-P(1)

[DOWNLOAD FIRMWARE](#)




POSTO ESTERNO

Per attivare i moduli aggiuntivi, bisogna andare del menu «Estensione» e selezionare «Modulo RS485».

A questo punto avremo a disposizione tutte le impostazioni necessarie per lavorare con i nuovi moduli DEE.

- DEE118A -> Modulo IO
- DEE111R -> Modulo Relay

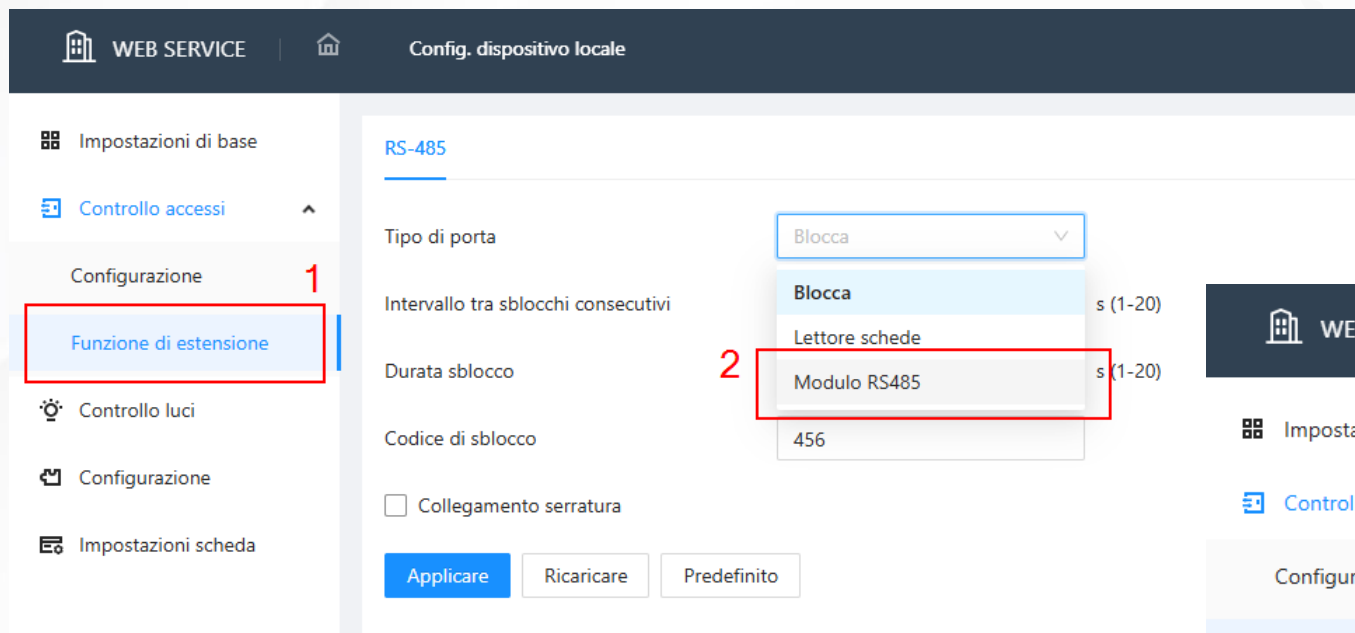

WEB SERVICE | Config. dispositivo locale

Impostazioni di base

Controllo accessi

Configurazione **1**

Funzione di estensione

Controllo luci

Configurazione

Impostazioni scheda

RS-485

Tipo di porta: Blocca

Intervallo tra sblocchi consecutivi: s (1-20)

Durata sblocco: s (1-20)

Codice di sblocco: 456

☐ Collegamento serratura

Applicare | Ricaricare | Predefinito



WEB SERVICE | Config. dispositivo locale

Impostazioni di base

Controllo accessi

Configurazione

Funzione di estensione

RS-485

Tipo di porta: Modulo RS485


Modulo IO | Modulo Relay

POSTO ESTERNO / MODULO INPUT

Il modulo DEE118A viene utilizzato come espansione per i pulsanti di chiamata. L'utilizzo più comune potrebbe essere con il VTO4202F-P solo modulo camera, adattato per recuperare una pulsantiera di ottone già esistente.

Bisogna attivare l'opzione «Espandi pulsanti di chiamata» e quindi inserire i numeri delle postazioni esterne da associare ai vari input (es 9901, 9902, 101). A questo punto, attivando l'ingresso associato, partirà la chiamata verso i monitor interni.

Per ogni ingresso è possibile selezionare la modalità «postino» per aprire in automatico la porta alla pressione del pulsante.

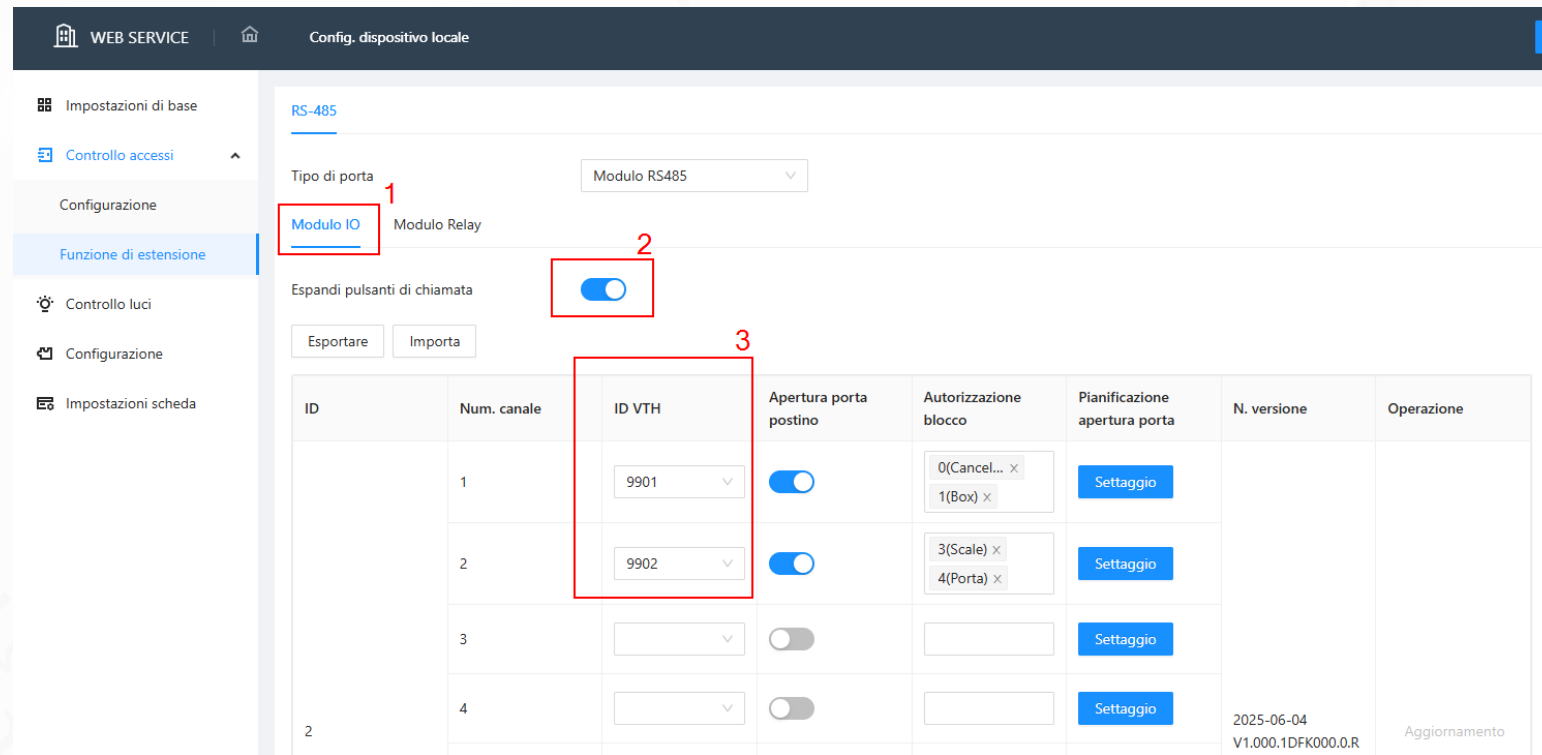

WEB SERVICE | Config. dispositivo locale

RS-485

Tipo di porta: Modulo RS485

Modulo IO (1)

Modulo Relay

Espandi pulsanti di chiamata (2)

Esportare Importa

ID	Num. canale	ID VTH (3)	Apertura porta postino	Autorizzazione blocco	Pianificazione apertura porta	N. versione	Operazione
2	1	9901	☒	0(Cancel...) × 1(Box) ×	Settaggio	2025-06-04 V1.000.1DFK000.0.R	Aggiornamento
	2	9902	☒	3(Scale) × 4(Porta) ×	Settaggio		
	3		☐		Settaggio		
	4		☐		Settaggio		

POSTO ESTERNO / MODULO RELÈ

Il modulo DEE111R viene utilizzato per espandere i comandi legati al videocitofono, quindi gestire più carichi o più varchi.

Ogni relè può avere un nome personalizzato e un'icona personalizzata (punto 2).

Nel punto 3 invece vanno assegnati tutti i VTH che avranno il permesso di aprire/attivare quel relè. Chiaramente deve essere prima abilitato.

WEB SERVICE

Config. dispositivo locale

Impostazioni di base

Controllo accessi

Configurazione

Funzione di estensione

Controllo luci

Configurazione

Impostazioni scheda

RS-485

Tipo di portaModulo RS485

Modulo IOModulo Relay


EsportareImporta

ID	Nome	Icona	VTH RoomNo	Abilita	Stato rilevatore porta	Durata sblocco	N
1	Scale		9901#0 x 9901#1 x	☒	☒ NC ☐ NA	1	1. R
3	Portone		9901#0 x 9901#1 x	☒	☒ NC ☐ NA	1	1. R
4	Garage		9901#0 x 9901#1 x	☒	☒ NC ☐ NA	1	1. R

POSTO ESTERNO / RELÈ LOCALE

Anche il relè locale a bordo del VTO ottiene la personalizzazione come i moduli DEE111.

Si può nominare e cambiare icona a piacimento, scegliendo anche i posti interni che avranno la possibilità di sbloccare.

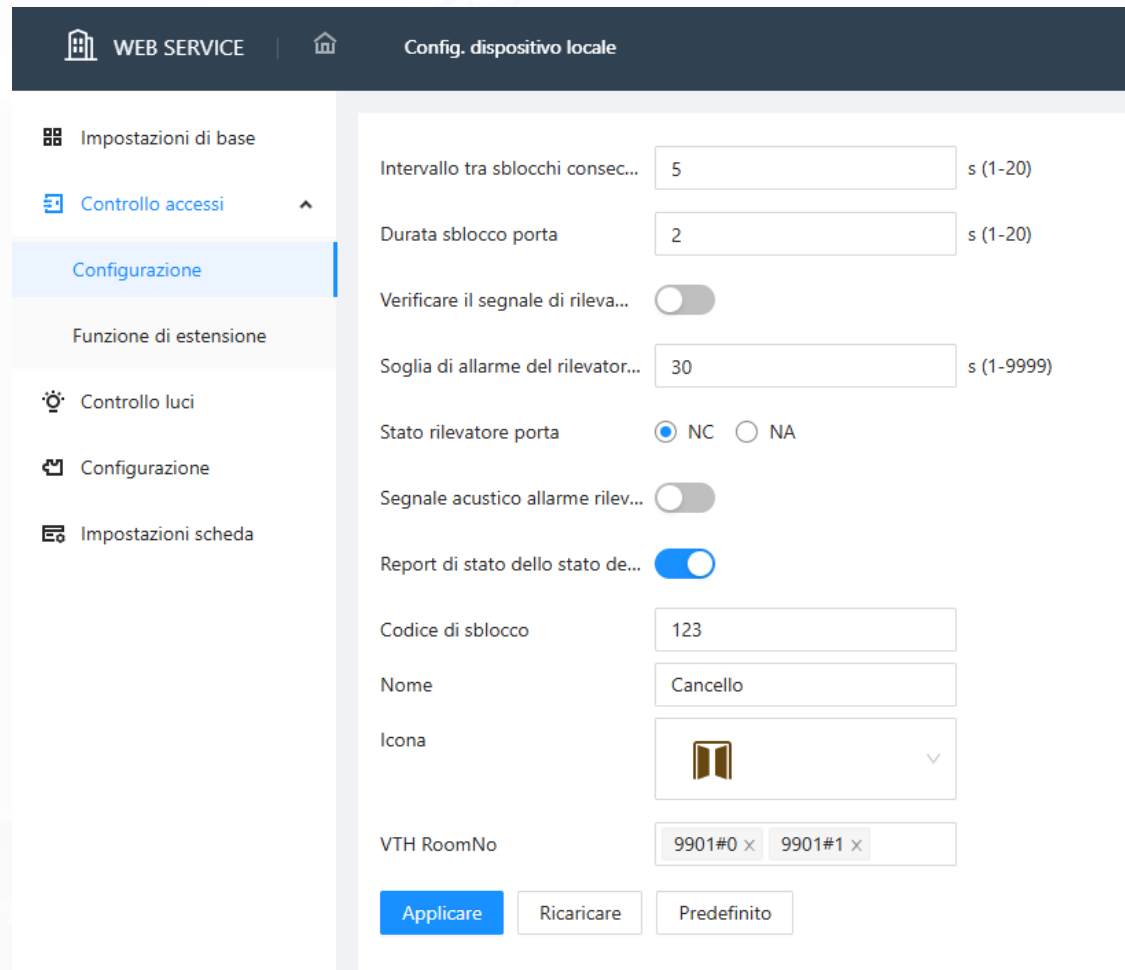

The screenshot shows the 'Config. dispositivo locale' (Local Device Configuration) page in the Dahua web service. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Impostazioni di base' (Basic Settings), 'Controllo accessi' (Access Control), 'Configurazione' (Configuration), 'Funzione di estensione' (Extension Function), 'Controllo luci' (Light Control), 'Configurazione' (Configuration), and 'Impostazioni scheda' (Card Settings). The 'Configurazione' item is currently selected. The main content area displays various configuration parameters for the local relay device:


- Intervallo tra sblocchi consec...**: 5 s (1-20)
- Durata sblocco porta**: 2 s (1-20)
- Verificare il segnale di rileva...**: ☐
- Soglia di allarme del rilevator...**: 30 s (1-9999)
- Stato rilevatore porta**: ☒ NC ☐ NA
- Segnale acustico allarme rilev...**: ☐
- Report di stato dello stato de...**: ☒
- Codice di sblocco**: 123
- Nome**: Cancellor
- Icona**: 
- VTH RoomNo**: 9901#0 x 9901#1 x

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: 'Applicare' (Apply), 'Ricaricare' (Refresh), and 'Predefinito' (Default).

POSTO INTERNO / MODULO RELÈ

Nel posto interno VTH, tutti i moduli relè verranno aggiunti nella schermata di chiamata. Resta visibile lo sblocco locale (relè a bordo VTO), mentre gli altri 8 vengono invece nascosti in una schermata richiamabile tramite la freccia di espansione.


Verranno visualizzati soltanto i DEE associati a quel VTH, con il nome e con l'icona assegnata dalla pagina web del VTO.

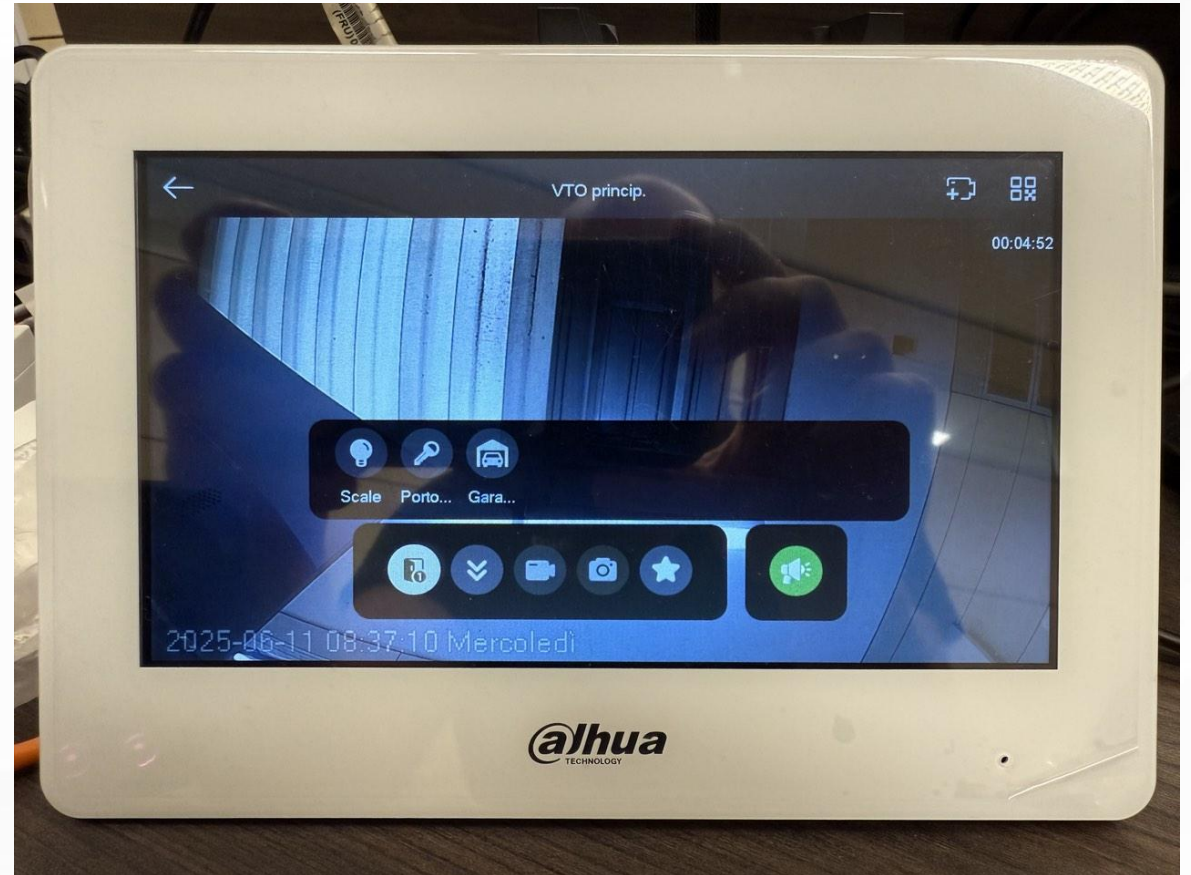

POSTO INTERNO / SCORCIATOIE

Nel posto interno VTH è possibile impostare nuove scorciatoie per apertura/attivazione dei nuovi moduli relè direttamente in pagina principale. Queste permettono di effettuare azioni con un click.



Massimo 6 scorciatoie per monitor, selezionabili tra tutte quelle disponibili di ogni VTO.

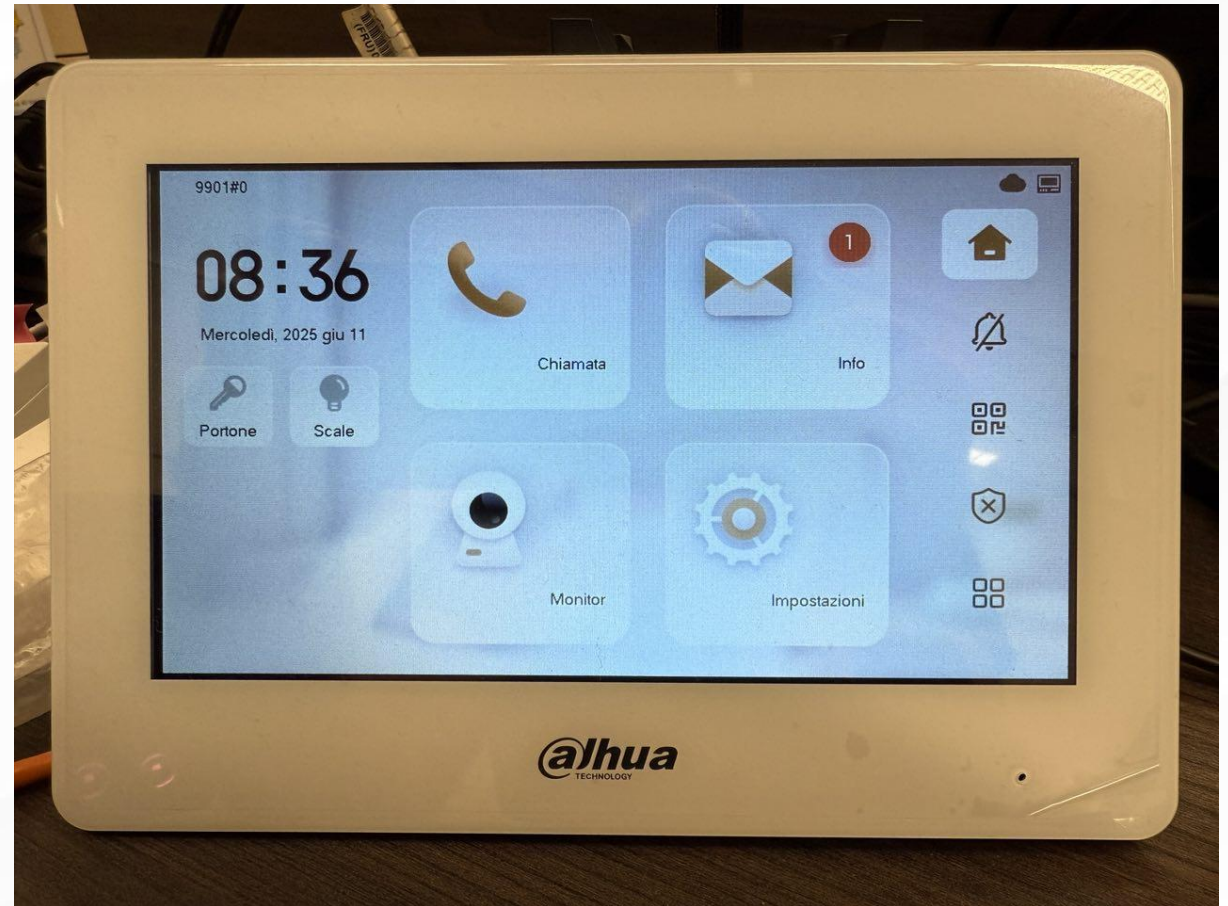

POSTO INTERNO / SCORCIATOIE

Per selezionare le scorciatoie, bisogna entrare nel menu Impostazioni e, sulla destra, scorrere verso il basso fino all'ultima icona 

A questo punto bisogna selezionare un VTO e quindi quali relè mostrane in pagina principale.

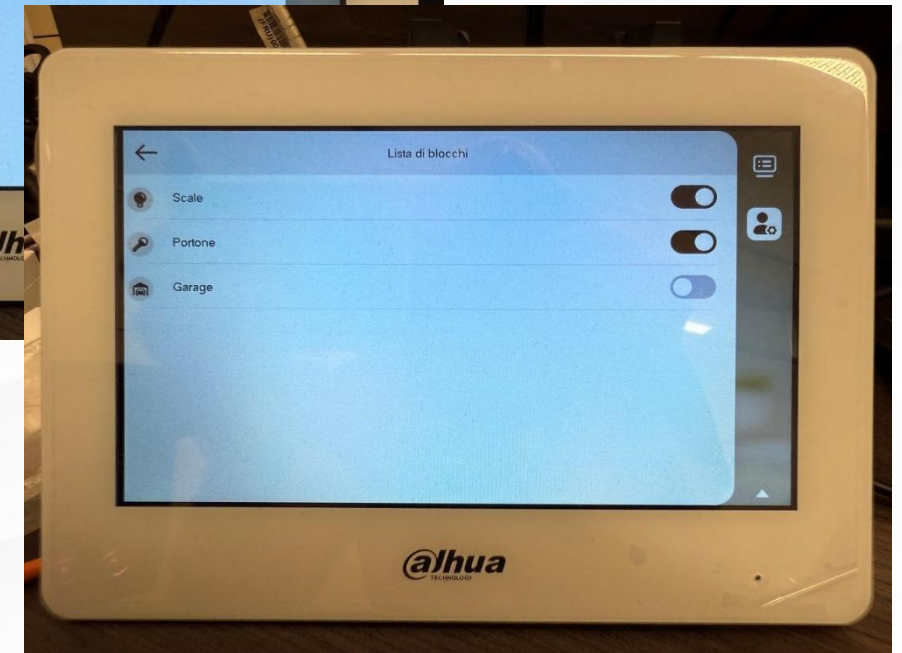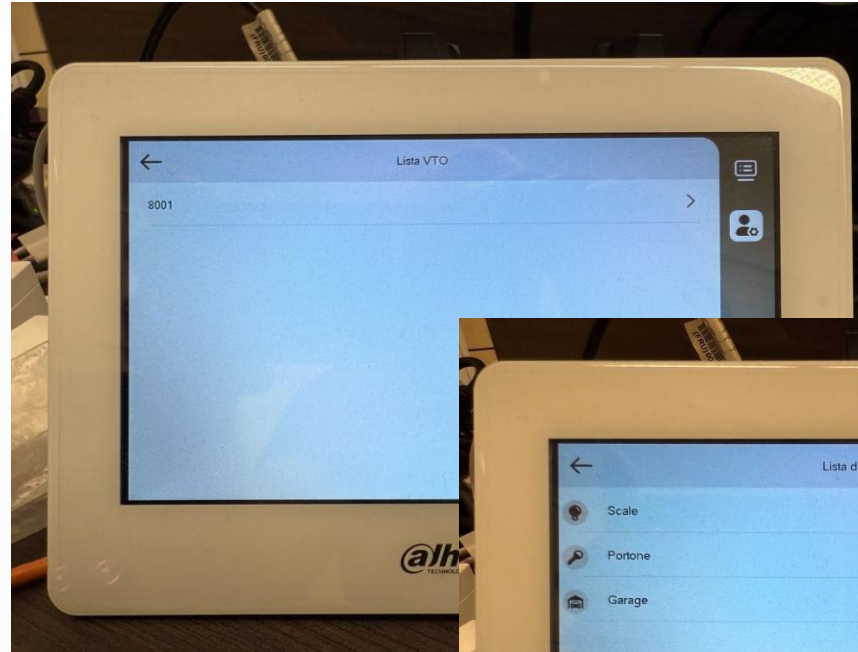



Dahua Technology Italy S.r.l.

Via Cesare Cantù, 8/10 - Cinisello Balsamo (MI)
www.dahuasecurity.com/it

